


# FRIGIDAIRE®

## 咖啡机使用说明书

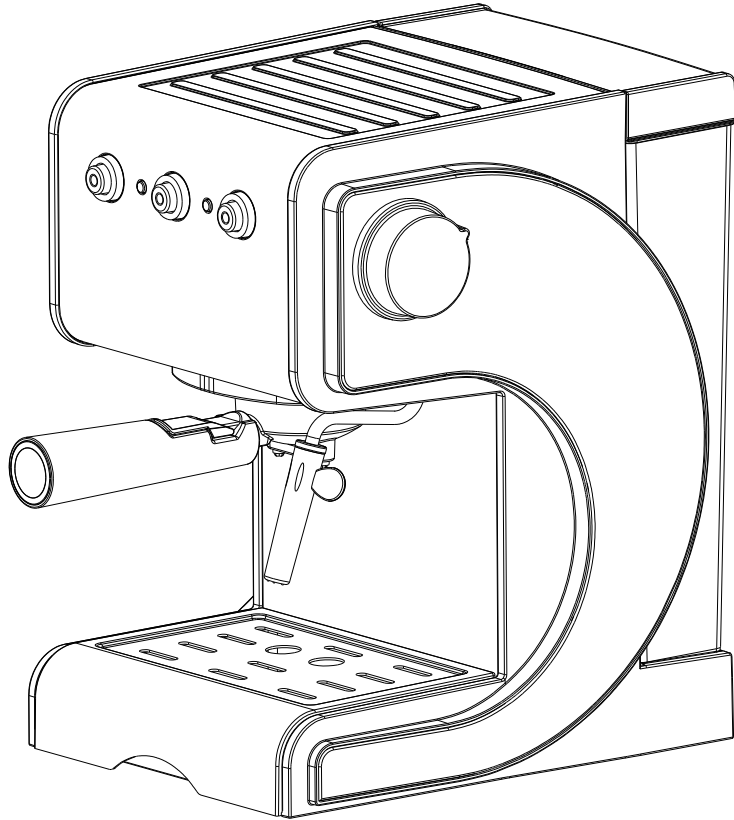

型号: FD7189


使用产品前请仔细阅读说明书并保存好以备日后参考

## 一. 安全注意事项:

1. 使用前请仔细阅读此说明书。
2. 检查你所用的电压是否与产品的额定电压相符。
3. 使用咖啡机时应有人监看，不要让小孩和无自理能力的人接近咖啡机。
4. 不要在高温处使用。
5. 在不使用或清洁咖啡机时请先拔去插座。在安装或取下咖啡机的部件及清洁前需先让咖啡机的冷却。
6. 当电源线、插头受损时请不要使用，若咖啡机有故障或其它原因造成不能正常工作时，请把咖啡机拿到服务商处作测试、修理。
7. 当咖啡机有故障时，请立即停止使用，送到最近的维修点维修。请不要自行拆开，以免造成人身伤害或危险。
8. 使用时咖啡机系统处于高压状态，严禁打开漏斗以防烫伤。
9. 应把咖啡机放置于台面或平整的地方使用，不要把电源线挂在桌子或台的边缘。
10. 确保电源线不要与咖啡机的高热部分接触。
11. 不要接触咖啡机温度较高的地方，只能接触温度较低的塑料部分或手柄。
12. 严禁在水箱没有水的情况下工作及加热易燃液体。
13. 煮咖啡过程中不可打开上盖，以免烫伤人或损伤咖啡机。
14. 在使用前先请把插头插到电源插座上，在切断电源前，请把按钮按至关位，然后从插座拔下插头。
15. 不要将咖啡机另作他用。
16. 保留本说明书以便日后使用。

仅供家庭使用

## 二、产品结构示意图(产品若有更改恕不另行通知)

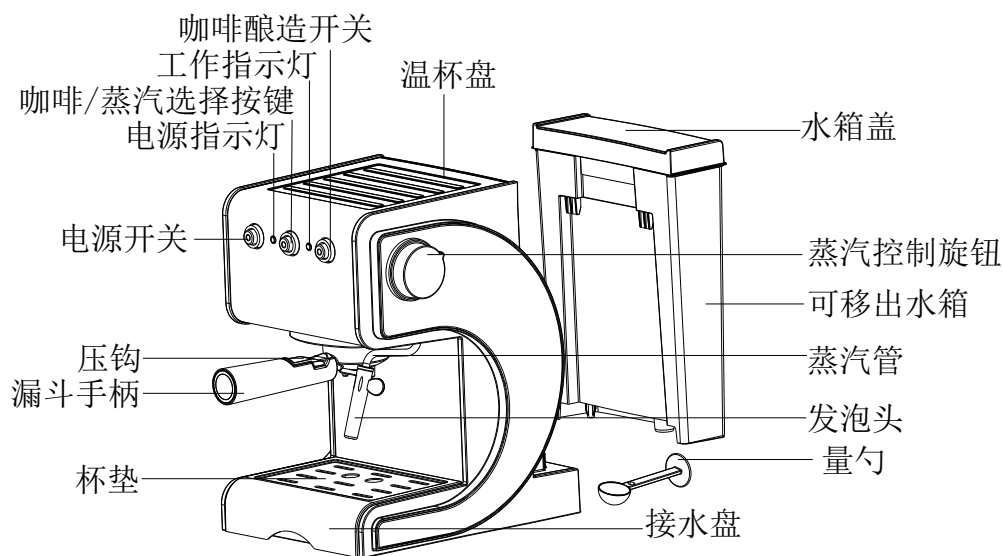

## 三. 初次使用之前

为保证第一杯咖啡即可味道上乘，您需要先冲洗一下咖啡机。步骤如下：

1. 根据水尺上的刻度向水箱内加入适量的清水，不要超过最大刻度，盖上水箱盖。

注意：为了方便清洁，该咖啡机配有一个可拆卸的水箱，你可以先将水箱充满水，然后再将水箱装到咖啡机上。

2. 将不锈钢滤网装入金属漏斗（滤网内不加咖啡）。

3. 把咖啡杯放在可移动搁板上。确保蒸汽控制旋钮处于最小的位置。

**注意：该器具不配有咖啡杯，请使用你自己的咖啡杯。**

3. 连接电源，将电源开关按到“ON”的位置，则电源指示灯就会亮起。

4. 将水泵控制按钮按到“☕”的位置，水泵将会泵水，当有水从咖啡出口流出的时候，将水泵控制按钮按到<sup>STOP</sup>的位置关闭水泵，确保咖啡/蒸汽选择开关到“☕”位置，一会儿器具将开始预热直到工作指示灯（绿灯）亮起，显示预热结束。再次将水泵控制按钮按到“☕”的位置，咖啡出口将会有水流出。

5. 当水不再滴之后，将所有容器中的水倒出，然后彻底清洗它们，现在可以开始煮咖啡了。

**注意：当第一次泵水时可能会有噪音，这是正常的，器具正在释放空气，大约 20S 之后，噪音就会消失。**


## 四. 预热

为了制作美味可口的浓缩咖啡，我们建议在制作咖啡之前先预热咖啡机，包括漏斗，滤网和杯，这样咖啡的香味就不会被冷的部件影响。

1. 打开上盖，将水箱取出，装上适量的水，水位不要超过水箱中的最大标识，然后再将水箱放回器具，再重新盖上上盖。
2. 选择一杯或两杯滤网，将不锈钢滤网放到金属漏斗上，然后握住金属漏斗手柄并将压钩往后拉起，按咖啡机上的标识所示，向上放入卡位，然后通过逆时针旋转把它装入咖啡机，直到“LOCK”位置，见图 1。
3. 将意式浓缩咖啡杯（您自己的杯）放在温杯盘上。
4. 接通电源，确保咖啡/蒸汽选择开关在最小的位置。

5. 将电源开关按到“ON”的位置，电源指示灯（红灯）就会亮起，确保咖啡/蒸汽选择开关在“☕”位置。将水泵控制按钮按到“☕”的位置，当有水流出的时候，将水泵控制按钮按到“STOP”的位置立即关闭水泵，这个步骤的目的是水泵将水从水箱泵到机身里。

6. 当工作指示灯（绿灯）亮起的时候，你应该再次将水泵控制按钮按到“☕”的位置，将会有热水流出，当工作指示灯（绿灯）熄灭的时候，将水泵控制按钮按到“STOP”的位置立即关闭水泵，预热结束。在做咖啡之前先把滴水盘内的水清理干净。

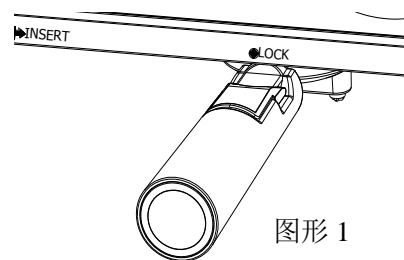

图形 1

## 五、制作意式浓缩咖啡

1. 顺时针旋转漏斗将它取出，用量勺将研磨咖啡加入金属滤网内一杯咖啡大约需要一勺咖啡粉，具体请依照不锈钢滤网上的刻度，然后用量勺后部将咖啡粉轻轻抹平。
2. 将不锈钢滤网放入金属漏斗，然后握住金属漏斗手柄并将压钩往后拉起，按咖啡机上的标识所示，向上放入卡位，然后通过逆时针旋转把它装入咖啡机，直到“LOCK”位置，见图一。
3. 将杯子从温杯盘上拿下来，然后将热杯（你自己的杯）放在可移动搁板上。
4. 此时，工作指示灯（绿灯）是亮的，一旦绿灯亮起，你应该将水泵控制按钮按到“☕”的位置，一会儿，将会有咖啡从咖啡出口流出。
5. 当要求的咖啡量已经达到或咖啡的颜色明显的变浅，你应该手动的将电源开关按到“OFF”的位置，电源指示灯和工作指示灯都将熄灭，咖啡机停止工作，你可以享用美味的咖啡了。

**警告：**在煮咖啡过程中，不要让咖啡机无人照看，因为有时你需要手工操作。

6. 在制作完咖啡之后，你可以顺时针旋转将金属漏斗取出，然后用压钩按住不锈钢滤网，倒去咖啡残渣。


7. 让其充分冷却后用清水冲洗漏斗，并小心擦洗不锈钢滤网。

## 六、制作发泡牛奶/卡布基诺咖啡

当你在一杯意式浓缩咖啡上加发泡牛奶后，即可得到一杯卡布契诺咖啡。




### 操作步骤：

1. 用足够大的杯子按照第五部分操作先准备好意式浓缩咖啡，确保蒸汽控制旋钮处于在最小的位置。

2. 将咖啡/蒸汽选择开关按到  位置，等一会儿，直到工作指示灯（绿灯）亮起。

注意：因加入水箱中水的水温不同原因，在煮 2 杯过程中，工作可能会熄灭(此时发热煲重新加热)，并不表示要停止煮咖啡，应继续煮咖啡直至完成额定杯数(1 杯/2 杯)；

注：操作过程中，如果绿灯熄灭，您应该把蒸汽旋钮打到 OFF 的位置。然后将咖啡/蒸汽选择

开关按到  位置以及将水泵控制按钮按到  位置开始泵水，过大约 30s，关上水泵，再次把咖啡/蒸汽选择开关按到  位置，然后直到绿灯亮起，将蒸汽旋钮往逆时针方向打，蒸汽会再次释出。

3. 为每份卡布基诺咖啡准备 100 克左右冰冷的牛奶，分别装在意式浓缩咖啡杯里。我们建议使用全脂冰牛奶（不要使用热牛奶）。

注意：选择杯大小时，建议杯口直径不小于  $70 \pm 5\text{mm}$ ，由于牛奶将以两倍的体积增加，确保杯有足够的高度。

4. 将发泡头插入到杯中的牛奶液面大约 2cm 以下的地方，逆时针慢慢旋转蒸汽旋钮，蒸汽将从蒸汽口冒出。从上至下沿环形移动盛有牛奶的容器，对牛奶进行打泡。

注：千万不可快速旋转蒸汽旋钮，由于蒸汽会在短时间内快速积聚，这样容易发生潜在的爆炸危险。

5. 当要求的效果达到之后，旋转蒸汽控制旋钮到最小的位置。

注：蒸汽停止产生后，应及时用湿海绵清洁蒸汽喷口，但要小心以免烫伤！

6. 把打好泡的牛奶倒入事先准备好的意式浓缩咖啡内，卡布基诺咖啡就准备好了。您也可根据自己的口味，加入适量的糖或洒一些可可粉在上面。






7. 将电源开关按到“ OFF”的位置，切断电源。

注意：建议您制完蒸汽后至少等咖啡机冷却 5min 后再使用，否则您的意式咖啡可能有股“焦”味。

## 七. 制作热饮料

蒸汽可以用来制作热饮料，比如巧克力饮料，水或茶等。





### 操作步骤：

1. 打开上盖，将水箱取出，装上适量的水，水位不要超过水箱中的最大标识，然后再将水箱放回器具，再重新盖上上盖。
2. 连接电源。
3. 将电源开关按到“ ”的位置，电源指示灯（红灯）会亮起。
4. 将水泵控制按钮按到“ ”的位置，将咖啡/蒸汽选择开关按到“ ”位置，水泵会泵水，当有水流出的时候，立即关闭水泵，将咖啡/蒸汽选择开关按到“ ”位置，一会儿，器具开始加热，直到工作指示灯亮起，表示加热结束。
5. 取下发泡头。
6. 将蒸汽管口浸入到需要加热的液体中，然后逆时针慢慢旋转蒸汽旋钮去开始制作蒸汽
7. 当达到了你所要温度时，将蒸汽旋钮转至最小位置。
8. 将电源开关调到“ ”的位置切断电源。






## 八、清洁及维护

1. 清洁前先将电源插头断开，使咖啡机充分冷却。
  2. 用防潮海绵清洗咖啡机主体，定期清洗水箱，滴水盘和杯座并擦干。
- 注：请勿用酒精或溶剂性清洁剂清洁，不可把主体浸入水中清洗。
3. 通过顺时针旋转把滤网和漏斗拆下，倒掉里面的咖啡渣，然后用清洗液和涮洗巾来清洁滤网和漏斗，但最后务必用清水冲洗。
  4. 在水中清洗所有附件并彻底晾干。

## 九、清洁矿物质沉淀

1. 为保证咖啡机正常使用功能及内部水流道清洁、咖啡口味纯正，咖啡机在使用 2-3 个月后可对其除垢、清结维护。
2. 往水箱装入水和除垢剂至 MAX 位（约 1.25L，水和除垢剂比例为 4:1，具体比例以除垢剂的使用说明书为准），请使用“家用咖啡机除垢剂”或到服务中心购买专用除垢剂，如果没有除垢剂，可用柠檬酸代替（水和柠檬酸比例为 100:3）
3. 根据预热程序将金属漏斗（无咖啡粉）和杯子放置在位，根据“预热“程序煮水。
4. 将电源开关按到“ ”的位置，工作指示灯（红灯）会亮起，确保咖啡/蒸汽选择开关在“ ”位置。将水泵控制按钮按到“ ”的位置，当有水流出的时候，将再次按下水泵控制按钮到 

位置关闭水泵，等一会儿，咖啡开始加热。

5. 当工作指示灯（绿灯）亮起，表示加热结束。将水泵控制按钮按到“”的位置，制作两杯咖啡（大约 20z） 然后关闭水泵等待 5s.
6. 将咖啡/蒸汽选择开关按到“”的位置，直到绿灯亮起，打 2 分钟蒸汽，然后将蒸汽控制旋钮调到最小的位置停止打蒸汽，将电源开关按到“”的位置立即停止咖啡机，让除垢剂在器具内至少停留 15 分钟。
7. 重新启动咖啡机，重复 3 次 4-6 的步骤。
8. 将咖啡/蒸汽选择开关按到“”位置，当绿灯亮起的时候，将水泵控制按钮按到“”的位置开始煮咖啡直到所有的除垢剂全部流出。
9. 然后使用自来水煮咖啡（无咖啡粉），重复 3 次 4-6 的步骤（但是在步骤 6 中不用等待 15 分钟），然后煮水直到水箱中的水全部流出。
10. 重复步骤 9 至少 3 次来确保管道都被清洗干净。

## 十.常见故障解答

故障	可能原因	解决办法
水从咖啡机底部流出	咖啡机已坏	勿再使用咖啡机，与特约服务中心联系
	滴水盘中积聚了太多的水	定期清洁滴水盘
漏斗外侧漏水	漏斗的边缘被咖啡粉堵住了	去除多余的咖啡粉
制成的意式浓缩咖啡有股酸（醋）味	除完水垢后没正确冲洗	按“初次使用前”所述清洗咖啡机几次
	咖啡粉放置在热并且潮湿的环境中时间太长了。	使用新鲜的咖啡粉或将咖啡粉存储在干燥的地方，打开袋子的咖啡粉，不使用的時候应该密封好并保存在冰箱里。
咖啡机不工作了	可能是电源插座没有插好。	检查电源插座是否插好，若插好仍然不工作，则联系专业维修机构。
蒸汽喷口喷出的蒸汽不能将牛奶发泡	预备打蒸汽指示灯还没有亮	只有蒸汽指示灯（绿色）亮的时候，才能开始打蒸汽
	容器太大或形状不合适	使用高窄杯
	您用了脱脂牛奶	用全脂或半脱脂牛奶

在没有找到问题的原因请勿自行拆机，应与服务中心联系。

## 环保型处置



你可以为保护环境出一份力！  
请记住遵守当地的法律法规：  
把不能工作的电器件移交到适当的废物处理中心。

CE RoHS✓

**FRIGIDAIRE®**

IS A REGISTERED TRADEMARK USED UNDER LICENSE  
FROM FRIGIDAIRE INTERNATIONAL COMPANY, U.S.A.

10200 David Taylor Drive, Charlotte, NC28262  
U.S.A.